



# MONTAGEANLEITUNG

Stand vom:  
November 2004

## CLAGE LASTABWURFBOX

Artikel Nr. 82260

### I. Sicherheitshinweise:

- Montage und erste Inbetriebnahme des Produktes dürfen nur durch einen Fachmann nach Montageanweisung erfolgen,der dabei für die Beachtung der bestehenden Normen und Installationsvorschriften voll verantwortlich ist.
- Produkt nur benutzen,nachdem es korrekt installiert wurde und sich technisch in einwandfreiem Zustand befindet!
- Keine technischen Änderungen am Produkt vornehmen!
- Die vorhandenen Anschlussleitungen können unter Beachtung der Normen gekürzt werden.
- Nie Produkt öffnen,ohne vorher die Stromzufuhr dauerhaft zu unterbrechen!

### II. Verwendung und Gebrauch

- Die Verwendung ist ausschliesslich für den Hausgebrauch konzipiert.
- Die Lastabwurfbox ermöglicht den Anschluss eines Durchlauferhitzers des Types CBX11..13 (-U) an die vorhandene Anschlussdose eines elektromechanischen Herdes, wenn keine eigene Stromversorgung möglich ist.
- Wenn der Durchlauferhitzer in Kombination mit dem Elektroherd angeschlossen ist, schaltet sich der Elektroherd für die Zeit aus, wenn warmes Wasser entnommen wird. Der Lastabwurf darf nur mit elektromechanischen Herden genutzt werden! Restwärmeanzeigen sind während der Warmwasserentnahme ausgeschaltet!
- Der Durchlauferhitzer sollte eine auf eine mind. Temperatur von **45°C** eingestellt werden.

### III. Montagehinweise

- Bei der Installation sind die DIN VDE 0100 und DIN 1988 sowie die gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes und die Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu beachten.
- Für Wartungszwecke muss die Lastabwurfbox leicht zugänglich sein.

### IV. Elektroanschluss

- Vor dem elektrischen Anschluss ist die anzuschliessende Anlage spannungsfrei zu schalten.
  - Die Netzanschlussleitung muss über eine Geräteanschlussdose fest angeschlossen werden.
  - Der Schutzleiter muss angeschlossen werden.
- Die Anschlussleitung „Durchlauferhitzer“ ist wie folgt am CBX11..13(-U) anzuschliessen, (siehe Kennzeichnung der Netzanschlussklemme im Gerät)



L1 – Schwarzer Leiter → L2 – grauer Leiter → L3 – brauner Leiter / N PE

**Netzleitung:**  
Anschluss erfolgt an die vorhandene Geräteanschlussdose des Elektroherdes



**Anschluss Durchlauferhitzer:**  
Anschluss erfolgt an den Durchlauferhitzer Typ CBX11..13 (-U)

**Anschluss Elektroherd:**  
Anschluss erfolgt den Elektroherd


### V. Kundendienst

Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Zentralkundendienst.

Tel. +49 (0) 4131- 8901-40 \* Fax +49 (0) 4131- 8901-41 \* Email: [Service@clage.de](mailto:Service@clage.de)

Falls ein Mangel vorliegt,senden Sie das Produkt bitte mit einem Begleitschreiben und dem Kaufnachweis zur Überprüfung bzw.Reparatur ein.

## VI. Schaltplan

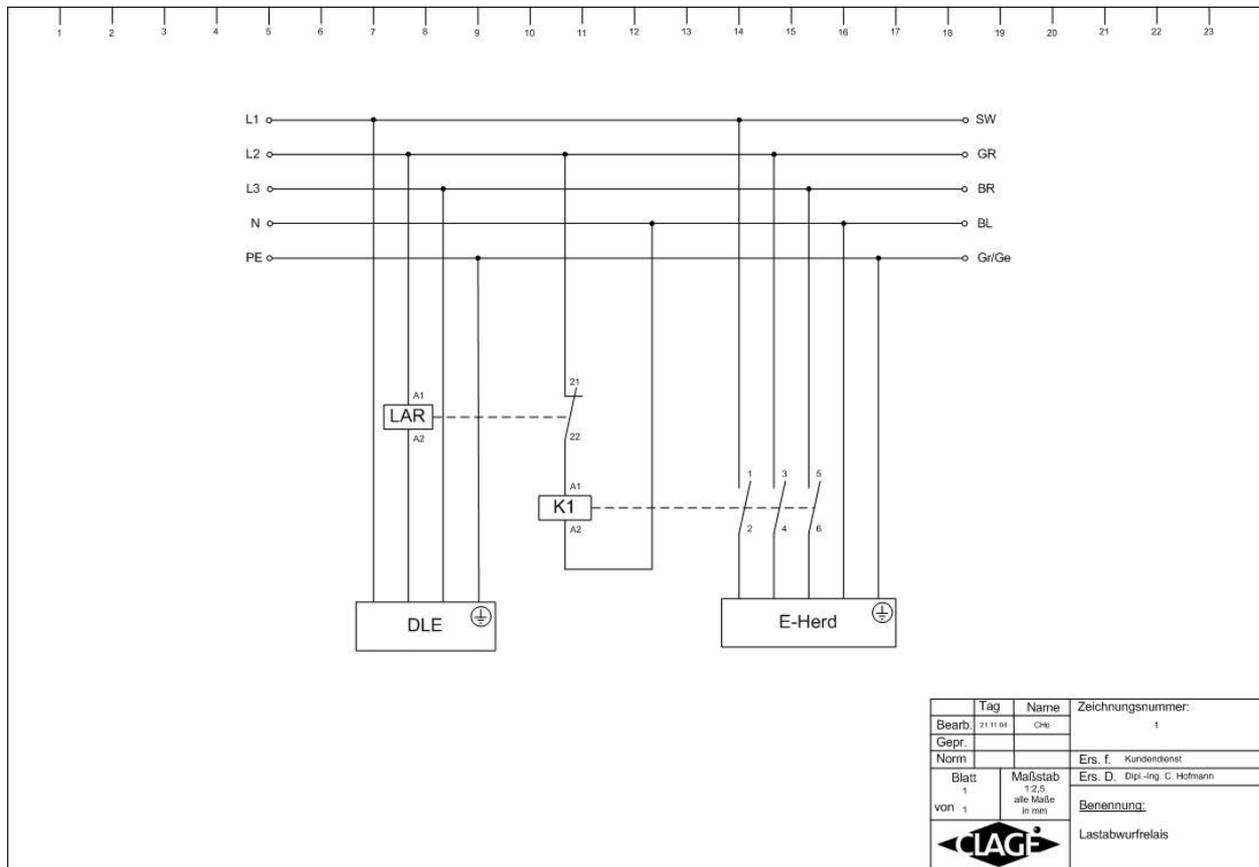

## VII. Maße

*Abmaße Lastabwurfbox:*

Länge = 170mm

Breite = 130mm

Tiefe = 80mm

*Anschlußleitungen:*

3 Anschlußleitungen a. 2,0m